

Благодарим Вас за покупку устройства ОКЛИК!


Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий
- Ресурс кнопок до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Не требует установки ПО
- Скорость передачи до 1000 Гц
- 6-цветная подсветка: синий/зеленый/фиолетовый/красный/оранжевый/белый
- 5 уровней яркости подсветки
- 7 режимов подсветки
- Механическая структура клавиш
- Металлический корпус
- Прочная оплетка кабеля
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 446 x 170 x 33 мм
- Вес: 1395 г

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

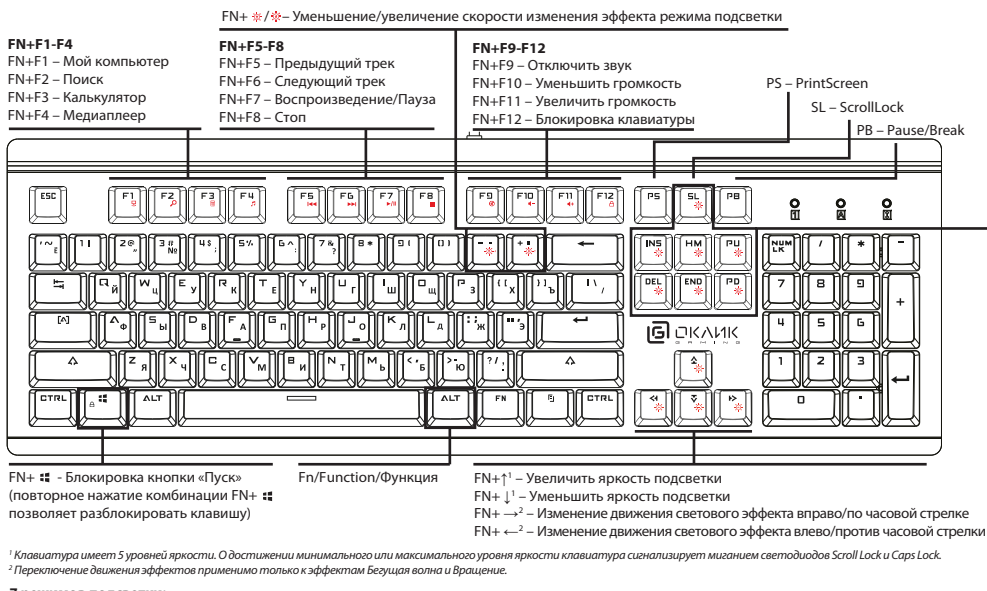

#### 7 режимов подсветки:

- FN+INS - Волна
- FN+NM - Пульсация
- FN+PU - Разбегающиеся круги
- FN+DEL<sup>1,2</sup> - Бегающая волна / Постоянная подсветка
- FN+END<sup>3</sup> - Пользовательский режим
- FN+PD - Следы
- FN+SL<sup>1,2</sup> - Змейка / Вращение

<sup>1</sup>Для переключения между режимами повторно нажмите сочетание клавиш светового эффекта. Для выбора направления движения светового эффекта нажмите комбинацию клавиш FN+Left (стрелка влево) или FN+Right (стрелка вправо)  
<sup>2</sup>Позволяет настроить десять раскладок подсветки; переключение между раскладками осуществляется нажатием комбинации клавиш FN+0-9. Сочетание клавиш FN+0-9 (переключение раскладок подсветки) работает из любого режима клавиатуры.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСКЛАДОК ПОДСВЕТКИ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ:**

1. Войдите в Пользовательский режим с помощью комбинации клавиш FN+END. При этом клавиатура переключится в последнюю выбранную раскладку подсветки
2. Сочетанием клавиш FN+0-9 выберите желаемую раскладку для программирования. На клавиатуре отобразится выбранная раскладка
3. Повторно нажмите сочетание клавиш FN+END. Светодиоды Scroll Lock и Caps Lock начнут мигать, свидетельствуя о том, что клавиатура вошла в режим программирования
4. Нажимая желаемые клавиши, настройте текущую раскладку. Повторные нажатия на кнопки приводят либо к включению, либо к выключению их подсветки.
5. После того как подсветка желаемых клавиш включена, нажмите комбинацию клавиш FN+END. Светодиоды Scroll Lock и Caps Lock перестанут мигать, а раскладка подсветки будет сохранена под выбранным в п.2 номером. В дальнейшем, для включения этой раскладки нажмите комбинацию клавиш FN+N из любого режима клавиатуры (N – номер раскладки (0-9), выбранный в п.2)

**ПОДСКАЗКА:**

Для того чтобы исключить подсветку клавиши FN из раскладки, в режиме программирования включите подсветку этой клавиши. В дальнейшем, когда вы нажмёте комбинацию FN+END для выхода из режима программирования и сохранения настройки, подсветка клавиши FN погаснет перед выходом из режима программирования и будет сохранена как выключенная.

Поддержка функции Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий позволяет нейтрализовать проблему фиктивных нажатий клавиш.

Компьютерная клавиатура 920G обладает механически размыкаемыми контактами и чувствительными к нажатию клавишами, что позволяет устройству отвечать на команду раньше, чем клавиша дойдет до ограничителя хода, тем самым обеспечивая удобный и быстрый набор текста.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Механическая клавиатура с подсветкой 920G
- Руководство пользователя

**СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР**

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26



OKCLICK  
G A M I N G

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА  
MECHANICAL COMPUTER KEYBOARD

920G

---

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)  
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год  
Срок службы: 1 год  
Срок годности: не ограничен

